タオルバー施工・取扱説明書　※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。

SA-169/389

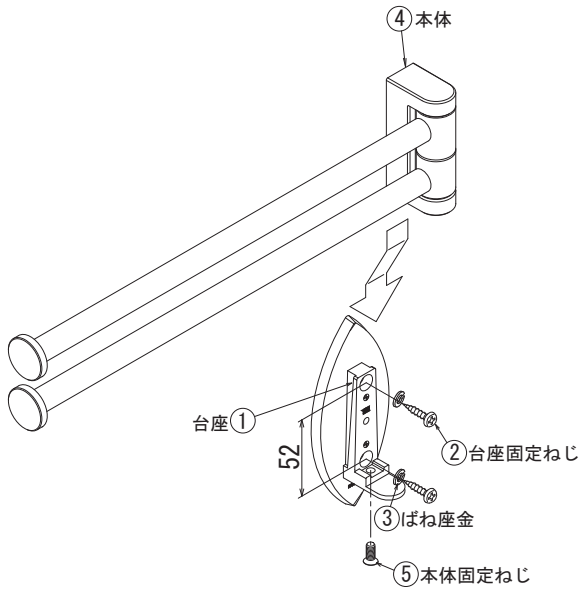

◎取付け手順

①取付け位置を決め、台座を台座固定ネジとバネ座金にて取付けます。
②本体を上から差し入れる様に台座に取り付け、下側から本体固定ねじを
　プラスドライバーにて締め固定します。

⚠ 取付けに関するご注意

●石膏ボードなどに取り付ける場合、最低9㎜以上の裏板を使用してください。
　※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
●ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、落下等の原因となります。
●屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。
●製品の取付け時にキズが付かない様、製品に付けられた各部の養生は必ず取付けが完成するまで外さないで下さい。また、製品は取付前に各部を動かさない様ご注意下さい。製品のキズ・破損の原因となります。
●製品に注意書きタグ・保護カバーなどが付いている場合は、建物の竣工まで外さないで下さい。

⚠ ご使用に関するご注意

●本製品の耐荷重は**3**kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

KAWAJUN
www.kawajun.co.jp

NO.004